


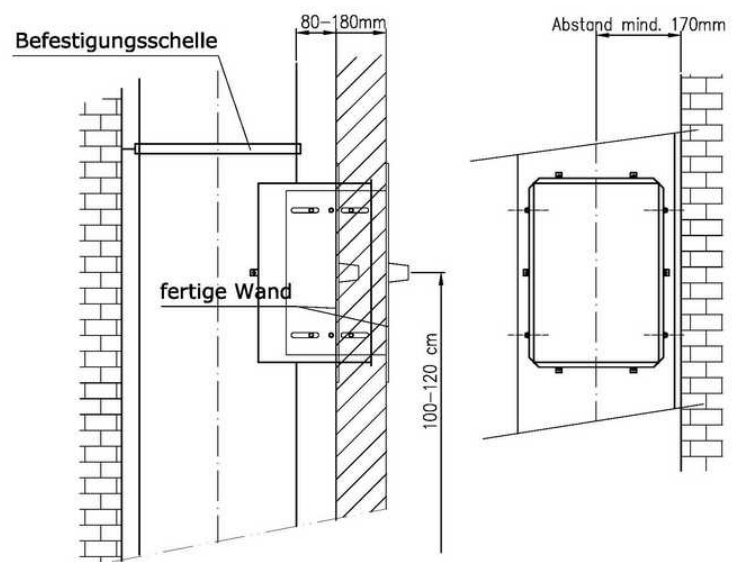

Positioniere die Einwurfschurre in der gewünschten Höhe. Biege vorher die Befestigungslaschen ggf. um 90°. Ein Maß von ca. 100 - 120cm vom fertigen Fußboden bis Mitte Anschlussstück ist empfehlenswert. Der **Mindestabstand** von Mitte Rohr zur Wand beträgt **170mm**, bei Verwendung der Einwurftürserie MODERN 190mm!

Das Rohr muss an dieser Stelle gut fixiert werden, optimal dafür geeignet wäre die Befestigungsschelle stabil (Nr. 31SS). **Kontrolliere mit der Wasserwaage** oben und seitlich, ob die Schurre genau senkrecht steht, da bei der Endmontage der Türe kaum Möglichkeit zur Berichtigung besteht! Der Bauschutz gewährleistet, dass die **Innenseiten genau 90°** zueinander stehen. Zeichne nun die Aussenkante der gewünschten Öffnung und die Bohrungen für die Schrauben am Rohr an. **ACHTUNG:** Trenne nun **5mm innerhalb des**

Striches mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. Stichsäge die Öffnung aus dem Rohr. Bohre die 5mm Löcher für die Schrauben an der gekennzeichneten Stelle. Wenn alles sauber passt, kannst Du das Anschlussstück **mittels** den beige-packten Torbandschrauben M5x20 montieren.



Füge die Schraube von innen durch die Bohrung, stecke nun von außen zuerst den Schraubensicherungsring auf ziehe und danach die Mutter M5 fest. Der kleine Vierkant drückt sich somit in den Kunststoff und innen bleibt nur mehr der runde Kopf sichtbar.

Montiere die Schraube auf keinen Fall anders, da sonst die Wäsche hängenbleibt oder verletzt wird! Das Glätten der Schnittfläche und das Abrunden der Innenkante verstehen sich von selbst. Die Einwurfschurre lässt sich aus platztechnischen Gründen stufenlos kürzen, es stehen 3 verschiedene Positionen der Einpressmutter zur Verfügung. Die Einbautiefe der Türe beträgt 85mm, deshalb empfehlen wir nicht mehr als 80 mm zu kürzen. Eine zusätzliche Befestigung erreicht man mit der Einmauerung oder mit der Fixierung an der Unterkonstruktion des Trockenbaus. Es ist sehr wichtig, dass sich die Schurre nicht mehr bewegen lässt!

Viel Freude und Zeitersparnis mit unserem Produkt!