


Beachte bei der ROHMONTAGE:

Die gelieferte Schelle dient zur erstmaligen Befestigung des Abwurfrohrs. Eine zusätzliche Befestigung erreicht man mit der Einmauerung oder mit der Fixierung an der Unterkonstruktion des Trockenbaus. **Es ist sehr wichtig, dass sich das Abwurfrohr nicht mehr bewegen lässt!** Kontrolliere mit der Wasserwaage vorne und seitlich, ob das Abwurfrohr genau senkrecht eingebaut ist, da bei der Endmontage der Türe kaum Möglichkeit zur Berichtigung besteht!


Das Abwurfrohr lässt sich aus platztechnischen Gründen um ca. 8 cm kürzen, es sind Positionen der Einpressmuttern vorhanden. **Beachte Variante 1 u. 2 !! Rechne für die mauerbündige Türserie 2cm für das Türblatt dazu!** Seitlicher Abstand zur Wand mind. 6cm, bei Verwendung der Türserie MODERN 7cm, da die Türe außen ein größeres Maß aufweist.

Variante 1

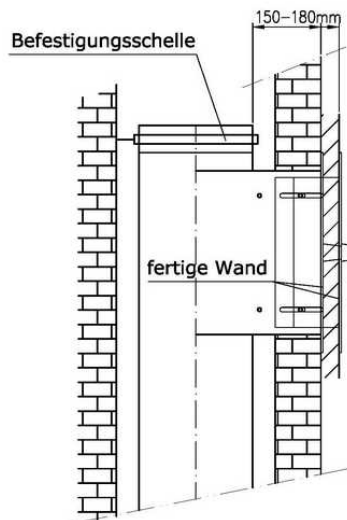


Variante 2

(nicht möglich bei Anschlag unten)

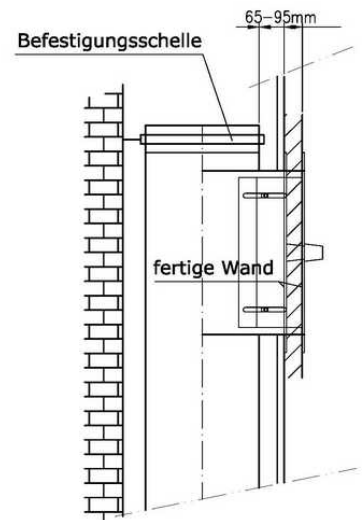

Beachte bei der TÜRMONTAGE :

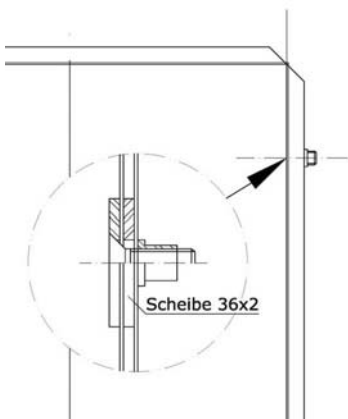

Füge die beige packten Scheiben \varnothing 36x3 ohne Senkung zwischen die Abwurf-türe und dem Abwurfrohr als Abstandhalter lt. der Abb. ein. Durch Einlegen unterschiedlicher Stückzahl kann man eine leichte Winkelkorrektur erreichen. Presse die Türe gegen die Wand und ziehe die Schrauben fest.