


# Montageanleitung

## Handgriff


Diese Anleitung dient zum Austausch des Schalters bzw. des kompl. Handgriffs.  
Bitte beachten Sie dass **Punkt 6 & 7** nur bei Austausch des kompl. Handgriffs durchzuführen ist.



Ein-Aus Schalter inkl. Platine mit Schleifkontakte  
**Modell 1:** bis Mitte 2003-Kontaktabstand Platine 1,5cm  
**Modell 2:** ab Mitte 2003-Kontaktabstand Platine 1,0cm

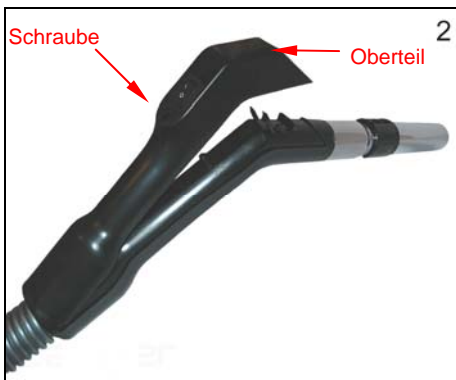


- Schraube an der Oberseite lösen  
(Achtung: Bei der Montage, die Schraube mit wenig Kraftaufwand festziehen.
- Oberteil vom Handgriff lösen

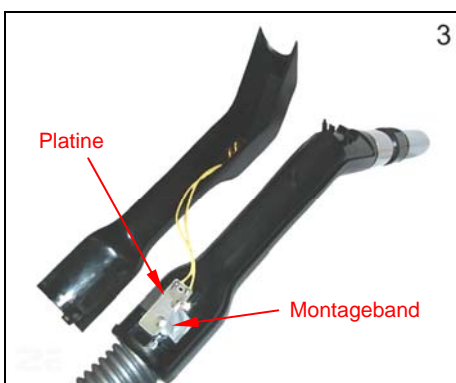

- Montageband entfernen
- Platine vom Handgriff lösen



Ing. Gerold Schmierer · Bergstraße 32 · A-4552 Wartberg an der Krems  
Tel. +43 (0) 75 87 / 60 0 70 · +43 (0) 6 50 / 2 11 04 20 · [info@waescherutsche.at](mailto:info@waescherutsche.at)

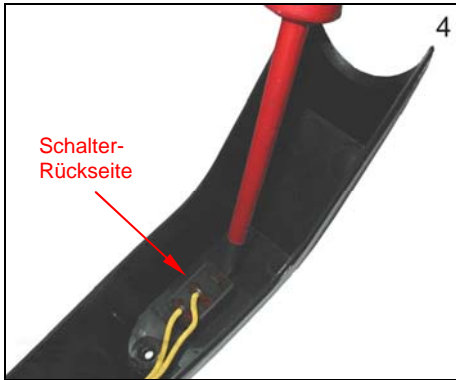


- Mittels Schraubendreher auf der Schalter-Rückseite den Schalter vom Oberteil lösen




- Schalter mit Platine nach oben entfernen.

Achtung: vor dem Montieren des neuen Schalters die Kontaktringe mit trockenem Tuch reinigen!

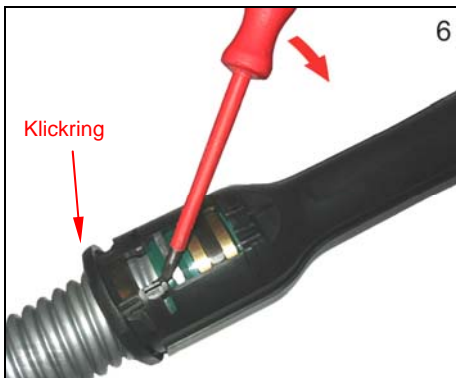

- Klickring an der Oberseite mittels Schraubendreher vom Handgriff lösen

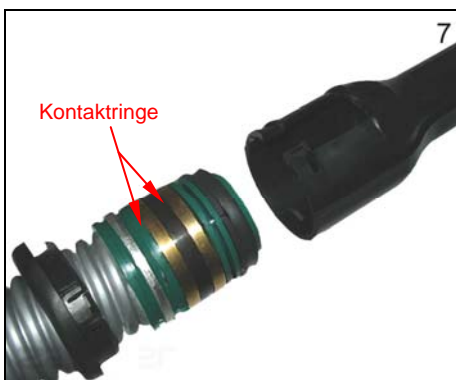

- Handgriff vom Saugschlauch lösen
- Kontaktringe mit trockenem Tuch reinigen

Den neuen Handgriff bzw. Schalter in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Bei unsachgemäßer Behandlung entfällt jeglicher Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch.  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter +43 (0) 650 - 2110420 zur Verfügung.